Tabla de contenido

Seguridad……4

Introducción general……6

Unidad de control remoto……7

Conexión del receptor STB……10

Menú principal……11

1. Inicio……12

1.1Instalación……12

1.2 Escaneo de satélites múltiples……12

1.3 Editar satélite……12

1.4Transpondedor……13

1.5 Configuración del motor……14

1.6 Configuración de USALS……14

2. Gestor de canales……15

2.1 Edición de canales……15

2.2 Gestor de favoritos……17

2.3 Configuración de canales……18

3. Preferencias……18

4. Configuración……18

4.1 Configuración del temporizador……18

4.2 Seguro para niños……19

4.3 Configuración de fecha y hora……19

4.4 Actualización……20

Tabla de contenido

4.5 Versión……..……...20

4.6 Restaurar configuración de fábrica……..……...20

5. Configuración de salida de A/V……..……....20

6. Juegos……21

6.1Boxman……..21

6.2Tetris……..……21

6.3HitRate……...21

6.4GoBang……..21

6.5Sudoku……...21

7. Centro de medios……..22

7.1 Centro de medios……22

7.1.1 Películas……22

7.1.2 Música……23

7.1.3 Fotos……...23

7.1.4 Gestor del grabador de vídeo digital (PVR)… ……..24

Gestor de discos……24

7.1.6 Libro electrónico……25

7.1.7 Noticias……25

7.1.8 Sitios de fotografía……..……25

7.1.9 Google Maps……..……25

7.1.10 El clima……25

Tabla de contenido

7.1.11 Youtube……..……26

7.2 Radio……..……26

7.3 Configuración de medios…….……26

7.4 Configuración del grabador de vídeo digital (PVR)…… ……..……26

Advertencia…….……..28

Resolución de problemas……...…29

Glosario…….……...30

Especificaciones……..……32

Instrucciones de seguridad

Este receptor STB ha sido fabricado para satisfacer los estándares internacionales de seguridad.
Por favor lea atentamente las siguientes medidas de precaución.

ALIMENTACIÓN PRINCIPAL:
CA 100/240V, 50/60Hz, 30W.

SOBRECARGA:

No sobrecargue una toma de pared, un cable de extensión ni un adaptador, ya que esto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
Asegúrese de que sea fácil acceder a la toma de corriente (el tomacorriente).

LÍQUIDOS:
Este receptor STB no debe ser expuesto a líquidos que escurran o salpiquen y ningún objeto que contenga líquidos (como floreros) deben colocarse sobre el receptor STB.

LIMPIEZA:
Desconecte el receptor STB de la fuente de alimentación principal antes de limpiarlo. No use ningún tipo de solventes para limpiar el receptor STB: Use solo un paño suave y seco.

VENTILACIÓN:
Las ranuras en la parte superior del receptor STB no deben cubrirse, para permitir un flujo de aire hacia la unidad.
Asegúrese de que exista una distancia mínima de 5 cm alrededor del aparato para una ventilación suficiente.
Asegúrese de que la ventilación no se obstruya al cubrir las ranuras con artículos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
No coloque el receptor STB sobre muebles suaves ni alfombras.
No exponga el receptor STB a la luz directa del sol ni lo coloque cerca de un calentador.
No apile equipos electrónicos sobre el receptor STB.
No coloque ninguna forma de flama abierta, como velas, sobre el aparato.

ACCESORIOS:

No use ningún accesorio no recomendado, ya que estos podrían provocar un peligro o dañar el receptor STB.

Instrucciones de seguridad

CONEXIÓN CON EL LNB (BLOQUE DE BAJO RUIDO) DEL PLATO SATELITAL:

Desconecte el receptor STB de la alimentación principal antes de conectar o desconectar el cable del plato satelital.

DE LO CONTRARIO, EL LNB PUEDE DAÑARSE.

CONEXIÓN A LA TV:

Desconecte el receptor STB de la alimentación principal antes de conectar o desconectar el cable de la TV.

DE LO CONTRARIO, LA TV PUEDE DAÑARSE.

CONEXIÓN A TIERRA:

El cable del LNB debe estar conectado al sistema de tierra del plato satelital.

UBICACIÓN:

Coloque el receptor STB en el interior, para que no se exponga a los rayos, la lluvia o la luz directa del sol.

Use el aparato solamente en climas moderados (no en climas tropicales).

Manejo de la batería:

Las baterías pueden contener agentes tóxicos que son peligrosos para el medioambiente. Por lo tanto, deshágase de las baterías inmediatamente según las normas legales vigentes. Nunca arroje las baterías en la basura doméstica común.

Introducción general

INTRODUCCIÓN
Este manual le ayudará a aprender las funciones básicas como la instalación, selección de canales y muchas otras características del receptor STB. Todas las funciones pueden ser operadas con el control remoto. Puede instalarlo fácilmente al seleccionar la función "**Instalación**" y actualizar su software a través del cable de comunicación.

El control remoto está diseñado para un acceso fácil a todas las funciones de una sola vez y tiene un diseño ergonómico. Está programado para controlar todas las funciones y para ver fácilmente TV y programas de radio por medio del receptor STB.

PRECAUCIÓN:
Diferentes problemas pueden ser provocados por el uso de software no oficial. El uso de versiones de software diferentes al software de los distribuidores oficiales invalidará la garantía del fabricante. Se recomienda que solamente se use el software formal proporcionado por los distribuidores.

DESEMBALAJE
Desembale la unidad y verifique que todos los siguientes artículos se incluyan en el paquete.

Unidad de control remoto (UCR): 1 pza.
Manual del Usuario: 1 pza.
Baterías AAA: 2 pzas.
Receptor satelital digital: 1 pza.
Cable A/V: 1 pza
Cable I/R: 1 pza
Cable de salida HD: 1 pza

Unidad de control remoto

Unidad de control remoto

1	⏻	Cambia entre los modos de operación y pausa.
2	**0-9**	Cambia canales o selecciona las opciones del menú.
3	**MUTE**	Activa o desactiva el sonido.
4	**ZOOM**	Presione para acercar y alejar fotos.
5	**SAT**	Desplegar la lista SAT
6	**PAUSE**	Pone en pausa o congela la pantalla.
7	**TV/RD**	Cambia entre los modos de TV y Radio
8	**AUDIO**	Cambia el modo de audio hacia izquierda, derecha y estéreo.
9	**FAV**	Selecciona la lista de canales favoritos de la lista de canales actual en el modo ver. En el modo de edición de canales, el menú "Agregar favorito" cambia la lista de canales de la ventana derecha.
10	**INFO**	Muestra el recuadro de información del programa en la pantalla.
11	**RECALL**	Presione para regresar al canal anterior.
12	**TXT**	Muestra la información TXT que está siendo transmitida por satélite.
13	**MENU**	Se desplaza al menú principal mientras se está viendo TV.
14	**SUBTL**	Funciones de subtítulos
15	**EPG**	El botón EPG (guía electrónica de programa) muestra la guía de programas de TV/Radio que está siendo transmitida por el proveedor de TV satelital.
16	**EXIT**	Presione para salir del menú actual.
17	**VOL**(◄/►)	Aumenta o disminuye el volumen. Cambia la página de la lista de canales.
18	**CH (▲/▼)**	Cambia los canales o los elementos de la parte superior a la inferior del menú.

Unidad de control remoto

19	**OK**	Muestra la lista de canales y selecciona los elementos en el menú.
20	**FORWARD (AVANCE)**	Presione para acelerar la reproducción a 2x, 4x, 8x y 20x veces la velocidad normal.
21	**BACKWARD (RETROCESO)**	Presione para reproducir el archivo en reversa a velocidades de 2x, 4x, 8x y 20x veces la velocidad normal
22	**STOP (ALTO)**	Presione para detener la reproducción y regresar al menú.
23	**PLAY (REPRODUCIR)**	Presione para reproducir los ficheros de medios de una unidad USB.
24	**PAUSE**	Pone en pausa o inmoviliza la pantalla.
25	**SLOW (LENTO)**	Reduce la velocidad de reproducción a 1/2 y 1/4 de lo normal.
26	**RECORD (GRABAR)**	Presione para empezar a grabar un programa de TV.
27	**FORMER (ANTERIOR)**	Presione para omitir el archivo en reproducción y reproducir el terior.
28	**NEXT (SIGUIENTE)**	Presione para omitir el archivo en reproducción y reproducir el siguiente.
29	**MEDIA (MEDIOS)**	Atajo para acceder directamente a la carpeta de medios.
30	**YOUTUBE**	Atajo para acceder directamente a la función Youtube.
31	**BT**	Atajo para acceder directamente a la función Bittorrent.
32	**MAP**	Atajo para acceder directamente a la función Google Map.

Conexión del receptor STB

Se pueden conectar diferentes equipos y TV o VCR al receptor STB.
Este manual explicará las formas frecuentes de conectar el equipo.
Si tiene alguna dificultad, póngase en contacto con su agencia de ventas.

1. Cómo conectar el receptor STB a un equipo de TV

(1) Conecte el cable de salida HD a la salida de HD en la parte posterior del receptor STB y el otro extremo a la entrada de HD de su TV.

(2) Conecte el cable A/V tipo RCA a la salida A/V del receptor STB y el otro extremo a la entrada de A/V de su TV.

(3) Conecte el cable de la antena al conector de entrada LNB IN del receptor STB.

(4)) Conecte USB WIRELESS (TRANSMISOR INALÁMBRICO) y USB-KEY (MEMORIA USB) como se muestra en las siguientes imágenes.

Instalación

Conecte el receptor STB A continuación presione el botón **"Power"** del control remoto o el botón "**Standby**" del panel frontal del receptor STB. La pantalla del menú principal, la pantalla de inicio del OSD, aparecerá como se muestra a continuación. El menú principal muestra diferentes funciones del receptor STB los que puede seleccionar con los botones "**CH**" y los botones numéricos del control remoto. Para continuar al siguiente paso, presione el botón "**OK**" en el control remoto.

1. **Inicio**

   Conecte y encienda el receptor STB. En las opciones de idiomas seleccione el que prefiera. A continuación, por favor presione "**Menu**" en el control remoto para empezar.

Para iniciar el receptor STB, ingrese al menú de instalación al presionar el botón "**Menu**" en el control remoto (Código de seguridad por defecto: 0000). El menú de instalación le permite configurar la antena y diferentes funciones, así como personalizar el servicio. Use los botones "**CH**" del control remoto para seleccionar una opción y presione el botón "**OK**" para ingresar. Para regresar al paso anterior, presione el botón "**Exit**" o "**Menu**".

1.1 Instalación

Su receptor STB puede instalarse fácilmente al usar el menú "Instalación".

Seleccione su satélite instalado en el lado derecho y presione el botón "**Vol+**" para ingresar al lado izquierdo, después configure todos los demás funciones como el tipo de LNB; Frecuencia; 22Hz;Control DiSEqC; Encendido del LNB, etc. usando los botones "**Vol**" del control remoto y después **guardar** las configuraciones.

Instalación

ALL + NIT: Para buscar todos los canales gratuitos + los canales encriptados disponibles en un satélite en particular o los transpondedores incluyendo los nuevos transpondedores que no estén pre-programados en su receptor STB, pero que son transmitidos por su proveedor satelital.

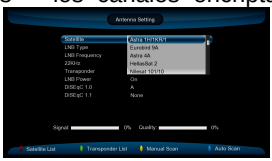

A continuación presione el botón "OK" para empezar a buscar, mientras el menú relacionado muestra información detallada del estatus de la búsqueda.

1.2 Escaneo de satélites múltiples

Presione el botón "OK" para seleccionar el satélite que desea escanear. Su receptor STB puede instalar hasta 4 satélites a través de un componente selector de conmutador de DiSEqC separado.

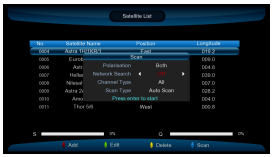

Configure cada puerto de satélite para que esté de acuerdo con cada puerto DiSEqC. A continuación presione SCAN para empezar la búsqueda por orden numérico.

1.3 Editar satélite

En este menú, puede ver la información del satélite y editar el satélite al renombrar y modificar usando los botones "Vol" o numéricos.

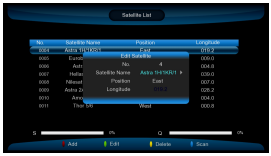

Rename (Renombrar)

Cambiar el nombre del satélite

Modify (Modificar)

Modificar la longitud y la dirección del satélite.

Instalación

Agregar
Presione el botón amarillo para agregar un nuevo satélite a este receptor STB.

Delete (Eliminar)
Presione el botón azul para eliminar el satélite de este receptor STB de forma permanente.

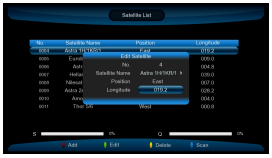

1.4 Transpondedor
Puede editar varias opciones de las especificaciones y configuraciones del transpondedor. También puede buscar de forma fácil y manual los programas de un solo transpondedor al seleccionar SCAN.

Agregar Transpondedor
Presione el botón verde para agregar un transpondedor Introduzca el valor de la frecuencia y el valor de rango simbólico con las teclas numéricas, seleccione la polarización correcta, horizontal y vertical, y guarde los valores.

Editar Transpondedor
Presione el botón amarillo para editar transpondedor actual Introduzca el valor de la frecuencia y el valor de rango simbólico con las teclas numéricas, seleccione la polarización correcta, horizontal y vertical, y guarde los valores.

Eliminar transpondedor
Presione el botón azul para editar el transpondedor actual.

Escanear
Presione el botón rojo para escanear el transpondedor actual. El modo de escaneo es el mismo que el de satélite, FTA, ALL, FTA+NIT, ALL+NIT

Instalación

1.5 Configuración del motor
Configurar el plato satelital automático (Sistema DiSEqC 1.2) y genera el sistema de posicionamiento.

Mover constantemente
Use los botones "Vol" para ajustar el Oeste y el Este y mover el plato, la barra de señal y la calidad en el fondo de la pantalla dictaminan la mejor posición del plato.

Tamaño del paso
Ajuste para mover del paso 1 al 10.

Mover pasos
El plato se mueve paso a paso, ajuste el plato a la mejor posición.

Configuración de límite
Use los botones "Vol" para corregir el límite Oeste y Este o inhabilitar el estatus de límite.

1.6 Configuración de USALS
Para configurar el sistema USALS en su receptor STB

Si tiene un sistema motorizado USALS, debe configurar su posición (latitud y longitud) para calcular todas las mejores posiciones para los satélites visibles. Debe consultar el manual del motor para visualizarlo.

Configure el valor correcto de longitud y latitud de su posición, presione la tecla OK, y podrá ver la dirección y ángulo de movimiento para su satélite seleccionado desde el menú del motor.

Gestor de canales

2. Gestor de canales

Puede acceder con facilidad a cualquier programa de TV y radio gracias a las diferentes funciones disponibles en este receptor STB y disfrutar de la diversión y entretenimiento de su TV digital.

2.1. Edición de los canales de TV

Use los botones de colores para seleccionar las funciones Edit (editar), Move (mover), Skip (omitir) y Delete (eliminar) para operar sus programas de TV.

Editar

Presione el botón azul, y a continuación puede usar los botones de colores para renombrar, modificar y bloquear los canales.

Renombrar: Presione el botón azul y podrá cambiar el nombre del canal seleccionado.

Omitir: Presione el botón amarillo para omitir el canal actual. Posteriormente, todos esos canales no se mostrarán en la lista.

Bloquear: Presione el botón rojo para seleccionar el canal que desea bloquear, a continuación presione el botón azul. Puede bloquear de la lista autorizada el canal seleccionado.

Regresar. Presione el botón salir para regresar al menú anterior.

Mover

Presione el botón azul para seleccionar el canal que desea mover y a continuación presione el botón verde para desplegar el menú "mover a" e introducir los números de canales que desea mover. Presione el botón OK para insertar de nuevo.

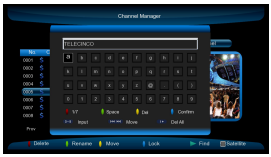

Omitir

Presione el botón amarillo para seleccionar el canal que desea omitir, y a continuación presione el botón amarillo para saltar el canal que no desea ver.

Gestor de canales

Eliminar

Presione el botón verde para seleccionar el canal que desea eliminar, y a continuación presione el botón azul para eliminar el canal seleccionado del receptor STB.

Edición de los canales de radio

Presione el botón TV/RADIO en el control remoto par cambiar del modo TV al modo radio, y después al menú "gestor de canales", con el mismo procedimiento que en la edición de canales de TV.

Lista de canales

Presione el botón OK en el control remoto. La lista de canales se desplegará, hay un total de 10 canales, así como breve información acerca de los canales en una página. Presione los botones "CH" y "Vol" para desplazarse entre la lista. Presione el botón "OK" para seleccionar el canal actual. Presione el botón "OK" de nuevo para salir del menú Lista de canales y disfrutar la programación.

Con los botones de colores (rojo, azul, verde y amarillo) que se muestran en el fondo del menú, puede fácilmente seleccionar las diferentes funciones de ordenamiento, operando los botones de colores relacionados en el control remoto para seleccionar las funciones deseadas.

SAT - Verde

Presione el botón verde para mostrar TODOS los canales en el orden de escaneado original. Si busca en más de un satélite, también el satélite ordena los canales.

Gestor de canales

Agrupar - Azul
Presione el botón azul para resaltar las letras del alfabeto y elegir ordenar de la A a la Z en orden alfabético. También puede seleccionar el botón verde "A", "B"..."Z" para ordenar los canales.

FTA (Señal abierta): Los canales disponibles gratuitamente.

CAS: Los canales codificados

Encontrar - Amarillo
Presione el botón amarillo para mostrar todos los canales que pueden buscarse,

Grupo FAV - Rojo Presione el botón FAV para destacar el grupo FAV. Los canales son ordenados por el grupo FAV.

2.2 Gestor de favoritos

Las funciones fáciles de configurar favoritos aumentan la flexibilidad de la operación de grandes cantidades de canales de TV y de radio en su receptor STB. Personalícela de acuerdo a sus propios intereses y podrá aumentar el placer del entretenimiento digital.

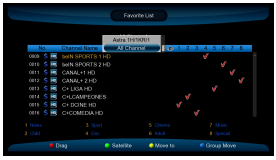

Configurar Favoritos en TV
Hay un total de 8 grupos de ordenamiento de favoritos:

Ejemplo para hacer Canal 1 al grupo de noticias - FAV 1:

Mueva "CH" al canal 1 y a continuación mueva "Vol" para seleccionar el grupo FAV 1, presione OK y verá un logotipo que se muestra a la izquierda junto a canal 1, después presione el botón rojo para guardar. Ahora el canal 1 ya se encuentra dentro del grupo FAV 1.

Configuración de preferencias

Configurar favoritos en radio
La operación de procedimiento es igual a la configuración de favoritos para TV.

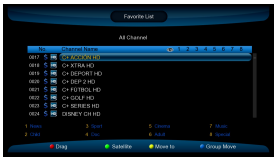

2.3. Configuración de canales
En esta opción del menú puede fácilmente configurar su canal de inicio. También puede definir abrir el receptor STB en un canal de TV o de radio.

3. Preferencias
Esta fácil función para cambiar su idioma y en los menús de audio y subtítulos. Fácilmente puede configurar el idioma para mostrar en pantalla y también sus idiomas opcionales preferidos. Función de dificultad auditiva para mostrar automáticamente los subtítulos en los canales que lo ofrecen.

Idiomas del menú

Para seleccionar el idioma preferido usando los botones "Vol".

4. Configuración
En el menú del sistema, puede configurar las características y especificaciones de su receptor STB de la forma que lo desee para que le resulte más adecuado ver la programación.

4.1 Configuración del temporizador
Hay un total de 10 temporizadores para que usted disponga los programas y para no perderse sus programas favoritos.

Use los botones "Vol" y "CH" y presione el botón "OK" para configurar los diferentes temporizadores. También puede configurar el canal que desee que se muestre al inicio ya sea en el modo TV o Radio.

Configuración

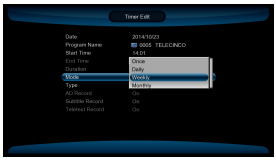

Número de temporizador
Del 1 al 10, puede configurar un total de 10 diferentes temporizadores

Configuración del temporizador
Abrir o cerrar cada temporizador. Si la opción de configurar el temporizador está apagada, no puede continuar configurando temporizadores.

Control del temporizador
Hay un total de 4 modos de tipos de temporizador: Tiempo de inicio solamente, tiempo de parada solamente o ambos encendidos.

4.2 Seguro para niños
Para evitar el acceso no autorizado a su receptor STB, puede configurar la contraseña de control parental de su receptor. (Contraseña por defecto: 0000)

Bloqueo del sistema: Bloquear el menú de inicio y evitar ajustes no autorizados de las configuraciones del sistema.

Clasificación de programación de parte de los pares: Puede definir verificar la autorización |v| para edad entre 0 y 18.

También puede cambiar la contraseña al ingresar con el teclado numérico una NUEVA contraseña, y repetirla de nuevo para VERIFICARLA.

4.3 Configuración de fecha y la hora
Configurar la hora y la fecha locales en su receptor STB y guardarlos.

Modo Fecha y Hora
Elija el formato para mostrar la fecha y la hora.

Zona horaria
Elija la zona horaria a la que pertenece su país.

Tiempo de verano
Si configura el tiempo de verano en "ON" su tiempo local debe agregar una hora más.

Configuración

4.4 Actualización

Elija la dirección del nuevo fichero de software, el cual se guarda en una unidad USB, seleccione y presione "OK" para continuar.

Lo primero que hay que hacer después de una actualización es restaurar la configuración de fábrica por defecto. 3 diferentes modos de actualización que podría usar:

Actualización por USB/Tarjeta
Puede actualizar el receptor STB por medio de una unidad USB o una tarjeta.
Actualización IRD:
Puede actualizar equipo mediante este parámetro.
Actualización PC:
Puede actualizar el receptor STB por medio de un ordenador.

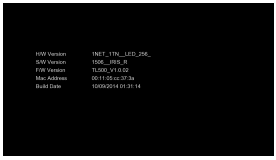

Versión 4.5

Muestra la información del sistema de este receptor STB, como la versión de software, información del hardware, fecha, etc.

4.6 Restaurar configuración de fábrica

Para restaurar la configuración de fábrica por defecto, presione la contraseña maestra después deben eliminarse todos los canales y parámetros. Presione el botón "OK" para continuar.

5. Configuración de salida de A/V

Configurar la pantalla básica y las especificaciones de salida de su receptor STB. Puede encontrar las configuraciones opcionales detrás

Contraste: Configurar el contraste para mejorar la visualización de la pantalla

Brillo: Configurar el brillo para mejorar el color de la pantalla

Configuración

SPDF: Abrir o cerrar la salida del audio digital

Relación de aspecto: Puede definir la pantalla de su TV dependiendo de la resolución de vídeo.

Salida de vídeo: Configurar las salidas ScartRBG, ScartCVBS, SVideo o Yuv.

Resolución de vídeo: Configurar sus salidas de vídeo entre 481i a 1080p

Espacio de color HD: Configurar las salidas de HD para un televisor específico con configuraciones regulares.

Color HD: Configurar sus salidas de HD para cabes específicos para conectar al televisor.

6. Juegos
Este receptor contiene cinco juegos que puede disfrutar mientras se relaja. (Boxman, Tetris, Hit Rat, Go Bang and Sudoku)

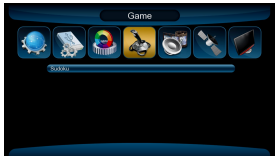

6.1 Boxman
El juego clásico de los tiempos modernos. Piense rápido y encuentre el movimiento verdadero.

6.2 Tetris
El juego clásico de todos los tiempos, Tetris es uno de los juegos que más se disfrutan.

6.3 Hit Rate
El juego clásico de los viejos tiempos.

6.4 Go Bang
El juego clásico del tipo de acertijos chinos.

6.5 Sudoku
El acertijo más popular, encuentre la verdadera posición de los números.

Centro de medios

7. Centro de medios

El menú centro de medios en el dispositivo con conexión a Internet tiene muchas funciones. Es necesario contar con una conexión a Internet para operar las funciones. Esto también agrega valor a las funciones del dispositivo. Puede acceder fácilmente a las funciones altamente efectivas y también establecer su configuración del grabador de vídeo digital (PVR) y visualizar los medios. Si desea actualizar su receptor STB, puede usar las funciones del protocolo de transferencia de archivos (FTP) para descargar el software más reciente.

7.1 Centro de medios

Este submenú incluye la funciones más importantes con conexión a Internet. Con conexión, puede obtener directamente el pronóstico del clima o puede descargar películas y juegos para disfrutar. Puede leer su periódico con sus archivos definidos de RSS o verificar la posición de algún punto en las funciones de Google Maps. Estas funciones son solo un inicio, y también puede agregar más funciones en el futuro.

7.1.1 Movie

Diríjase al menú Película, seleccione la dirección a los ficheros de vídeo, seleccione uno y presione el botón "Play" o el botón "OK" para iniciar la reproducción de pantalla completa. Presione "Exit" (Salir) o "Stop" (Alto) para detener y regresar al menú de películas.

Formatos compatibles:
AVI, VOB, MPG, DAT, FLV, DIVX,REAL VIDEO, MKV
Retroceder y Adelantar
Presione "Previo" / "Siguiente" para reproducir hacia atrás o hacia adelante a una velocidad máxima de 16 x.
Omitir
Presione el botón "Previo" / "Siguiente" al estar reproduciendo, para omitir o reproducir el fichero de la película anterior o siguiente.
Pausa
Presione "Pause" para congelar la reproducción, y "Play" para continuar.

7.1.2 Música

Diríjase al menú Música, seleccione la dirección de los ficheros de música, seleccione uno y presione el botón "Play" o el botón "OK" para iniciar la reproducción. Presione "Exit" (Salir) o "Stop" (Alto) para detener y regresar al menú de música

Formatos compatibles:
MP3, WMA, REAL AUDIO

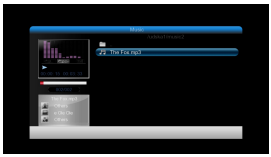

Hacia atrás y hacia adelante
Presione "Previo" / "Siguiente" para reproducir hacia atrás o hacia adelante a una velocidad máxima de 20 x.
Omitir
Presione el botón "Previo" / "Siguiente" al estar reproduciendo, para omitir o reproducir el fichero de música anterior o siguiente.
Pausa
Presione "Pause" para congelar la música y "Play" para continuar.

7.1.3 Fotos

Diríjase al menú de fotos, seleccione la dirección de los ficheros de fotos para la foto seleccionada, hay una vista previa en el lado izquierdo, y use el botón "OK" para reproducir en pantalla completa. Presione "Exit" (Salir) o "Stop" (Alto) para detener y regresar al menú de fotos.

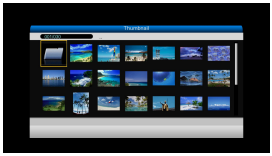

Formatos compatibles:
JPG, PNG
Miniaturas
Vista previa de las fotos
Omitir
Cuando se muestre la foto en pantalla completa, use los botones "Previo / "Siguiente" para omitir y mostrar la foto previa / siguiente.
Reproducción de diapositivas
Al estar en reproducción de pantalla completa, use "Play" para iniciar la reproducción de diapositivas. Use "Pause" para detener, y "Stop" o "Exit" para salir de pantalla completa y regresar al menú de fotos.

7.1.4 Gestor del grabador de vídeo digital (PVR)

Grabe su programa favorito de TV en un dispositivo USB y véalo de nuevo cuando lo desee. Por favor lea las notas de advertencia acerca de cómo usar equipo PVR y el manual del usuario.

Selección de partición

Antes de grabar un programa de TV, conecte el disco duro al receptor y diríjase al menú de selección de la partición del PVR, seleccione partición de disco, y la ubicación donde se supone que deba guardarse el fichero grabado. Solo se encuentra disponible el directorio raíz: no es posible incluir carpetas en la dirección.

Información

Presione el botón "Info" para verificar información detallada al grabar, como el tiempo grabado, el tamaño de la memoria disponible, etc.

Formato del fichero grabado

El fichero grabado será guardado en el formato MPG o TS

7.1.5 Gestor de disco

Puede cambiar todos los parámetros del dispositivo USB desde el menú de gestor de disco. Cambie sus tipos de disco o modifique detalles de los archivos.

Mover/copiar

Copie o mueva todos sus contenidos a otra ubicación.

Renombrar

Renombre todos sus contenidos y ficheros.

Borrar / Borrar todo

Elimine ficheros separados uno a uno o elimine todos los ficheros en la carpeta.

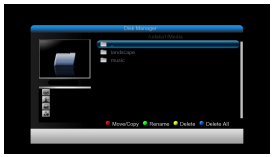

Centro de medios

7.1.6 Libro electrónico

La nueva generación de lectores de libros se encuentra en su receptor. Usted descarga su libro electrónico y luego lo selecciona y lo lee.

Formatos compatibles:
TXT

7.1.7 Noticias

Ahora, cada televisor es una agencia de noticias. No fue fácil acceder a la información de noticias actuales.

7.1.8 Sitios de fotografía

Ahora, todas las fotos estarán en su TV. Las aplicaciones populares en Internet, acceso con el toque de un botón a fotos en Picassa, Flickr y Yupoo.

7.1.9 Google Maps

Ahora, ya no necesita más llamar a las direcciones de sus destinos o rutas. Los destinos más populares del mapa antes de salir de casa con un visor. No salga al camino.

7.1.10 El clima

Ya no necesita esperar para encontrar el canal de las noticias del clima. Servicio del pronóstico del clima con el toque de un botón. Pronóstico a 5 días, así como información visual.

7.1.11 YouTube

YouTube es uno de los portales web más populares del mundo. Permite a los usuarios enviar vídeos y navegar a través de la gran cantidad de selección de vídeos al buscar por palabras clave.

Centro de medios

7.2 Radio

Escuche cientos de estaciones de radio por Internet con música en línea de cualquier género, incluidos hip hop, jazz, new age, rock, clásica, oldies y más.

Nota: Todos los parámetros son definidos en la fábrica al momento de la producción.

7.3 Configuración de medios

En este menú puede configurar características específicas. Solo los cambios deben efectuarse con las funciones de este menú.

Página de códigos de subtítulos

Puede elegir el lenguaje de los subtítulos verdaderos para películas, música, fotos y también puede cambiar los códigos de los subtítulos.

Repeticiones

Puede seleccionar 3 diferentes funciones de repetición: Repetición On/Off/Carpeta

Música de fondo

Puede iniciar y detener la función de música de fondo cuando la proyección de diapositivas inicia.

Tiempo de diapositivas

Puede configurar el tiempo de cambio entre diapositivas entre 3 y 15 segundos.

Efecto

Puede seleccionar más tipos de pantallas para visualizar en la proyección de diapositivas.

Centro de medios

7.4 Configuración del grabador de vídeo digital (PVR)
Puede configurar las funciones de su PVR desde este menú. Puede modificar las opciones de grabación, tamaño y tipos. Puede activar las funciones de registro de cambio de horarios desde este menú.

Formato del fichero PVR
Puede seleccionar el formato de sus grabaciones.

Tamaño de fichero
Puede seleccionar la duración de cada bloque de sus grabaciones.

Almacenamiento preferido
Puede seleccionar sus dispositivos de almacenamiento

Cambio de horario
Puede activar esta función y también la duración de la grabación.

Advertencia

ADVERTENCIA:

USB1.1 o USB2.0 Key o Stick (Incluyendo reproductor de MP3)

1) Recomendamos ampliamente que no grabe ningún programa de TV por medio de USB Key o Stick debido a la gran variedad de USB Key o Stick que se encuentran disponibles en el mercado con diferentes niveles de calidad, por lo que no garantizamos que no pueda ocurrir algún daño en su USB Key o Stick debido a la grabación intentada.
2) No retire su dispositivo USB del receptor STB mientras se encuentre en uso alguna función multimedia del USB.

Dispositivos compatibles:

1) La mayoría de las populares unidades de disco USB2.0 son compatibles con nuestro receptor STB. Sin embargo, debido a que existen demasiados tipos diferentes de unidades de disco duro disponibles en el mercado, si encuentra un HDD particular que no pueda funcionar con nuestro receptor STB, por favor háganos saber y con gusto le ayudaremos a resolver el problema en el menor tiempo posible.
2) Sistema requerido: FAT, FAT32, NTFS
3) Velocidad requerida: 5400rpm, 7200rpm

Instrucciones para los programas de TV

1) Cualquier programa de TV en SD (Definición estándar) con una tasa de bits menor a 6Mbps puede grabarse en este receptor STB.
2) Durante la grabación, las funciones EPG; TXT; Multi AUDIO no pueden ser operadas.
3) El programa de TV grabado no será compatible con la guía electrónica de programas (EPG). TXT: Multi AUDIO.

Capacidad de grabación

1) Nuestro receptor STB puede soportar hasta 4 particiones en un HDD y en teoría cada partición puede permitir hasta 2 TByte (2.000 Gb). Sin embargo le sugerimos usar una unidad de disco duro y que cada partición no sea mayor a 120 Gb.
2) Cada vídeo grabado no será mayor a 3.8 Gb (Aprox. 4 horas). El receptor STB automáticamente creará un nuevo fichero de vídeo para continuar grabando su programa de TV si el fichero de vídeo grabado es mayor a 3.8 Gb.

¿Cómo elegir y configurar diferentes particiones de mi unidad de disco duro? *Generalmente hay varias particiones disponibles en la unidad de disco duro y nuestro receptor STB puede permitirle seleccionar diferentes particiones para propósitos de grabación. Seleccione el menú de partición PVR, el menú de la lista de dispositivos se activará, enumera todas particiones que su unidad de disco duro tiene, seleccione la que desee y presione el botón OK para guardar. Entonces, el vídeo grabado será guardado en esta partición.*

Resolución de problemas

Fenómeno de falla	razones probables	Solución
Encendido, pero no se muestra nada en pantalla	Cuidadosamente verifique el enchufe para asegurarse si se encuentra conectado en el tomacorriente de pared o no. ¿Se interrumpe la energía?	Introduzca con firmeza el enchufe en el tomacorriente de la pared.
Encendido, pero en el receptor STB la pantalla muestra "No hay señal"	¿Es correcta la instalación de la antena?	Vuelva a instalar la antena y calíbrela.
	La entrada del LNB no está conectada	Conecte el LNB
	La estación transmisora se apaga	Intente hasta que la señal se restablezca
	Las ondas del cielo afectan el dispositivo	Intente de nuevo más tarde
	Las configuraciones del programa son incorrectas	Configure los parámetros adecuados de los programas recibidos en el menú de configuración del sistema
El receptor STB reproduce un sonido extraño	Se debe a que el canal contiene más pistas de audio o idiomas.	El usuario puede utilizar el botón "Audio" en el control remoto para seleccionar la pista de audio correcta o los idiomas del audio.
El juego en el USB se convierte en blanco y negro	La configuración del sistema de color de la TV no es del mismo tipo que del receptor STB	Asegúrese de que el sistema de TV receptor STB sea el mismo (PAL: NTSC: AUTO) del sistema del televisor.

Consejos: Si consulta esta guía para la resolución de problemas, pero no pudo resolver el problema encontrado, póngase en contacto con el distribuidor local o el servicio técnico inmediatamente, no abra la máquina debido a que puede ser muy peligroso para usted o para el equipo.

Glosario

(1) Conmutador de 22KHz
Un tono que puede ser enviado a través del cable coaxial del LNB. Este tono puede controlar el LNB o los conmutadores en el cable coaxial. No interfiere con el tono de DC o 22KHz que el receptor envía al plato.

(2) Antena
Un dispositivo que recoge y transmite ondas electromagnéticas, incluye un plato satelital y una antena de banda ancha.

(3) CVBS (Vídeo compuesto)
Señal de banda de Base de Vídeo Compuesto (Composite Video Baseband Signal), vídeo estándar de un cable que mezcla señales luma y crominancia juntas.

(4) DiSEqC
Control de Equipo de Satélite Digital (Digital Satellite Equipment Control), un protocolo establecido por la organización EUTELSAT www.eutelsat.com, los estándares más populares son DiSEqC 1.0 para la solución de conmutadores, DiSEqC 1.2 para la solución del actuador del plato, y DiSEqC 2.0 para la solución del receptor satelital.

(5) Corrección de Errores hacia Adelante Forward Error Correction (FEC)
Un sistema de control de errores para la transmisión e información.

(6) Frecuencia
La cantidad de ciclos o eventos por segundo, expresada en unidades de Hertz (Hz).

(7) Frecuencia intermedia (IF)
Una frecuencia a la cual la frecuencia de un proveedor cambia como un paso intermedio en la transmisión o la recepción.

(8) Convertidor del Bloqueo de Ruido bajo o Low Noise Block (LNB)
Un amplificador y convertidor de microondas de bajo ruido que convierte un rango de frecuencias a un rango IF.

(9) NTSC
Comité de Estándares de Televisión nacional o National Television Standards Comitee, un estándar de vídeo establecido por los Estados Unidos (RCA/NBC) y adoptado por otros varios países.

(10) PAL
Línea de Fase Alterna o Phase Alternate Line, un estándar de vídeo usado en Europa y en otras partes del mundo para la codificación del color compuesto.

Glosario

(11) Identificador de paquetes (PID)
Un grupo de números que identifican los paquetes de transmisión de transporte que contienen la información desde una transmisión de datos sencillos.

(12) Polarización
Las ondas satelitales son polarizadas. Pueden ser lineales o circulares, pueden ser cálidas o frías. La polaridad lineal es vertical u horizontal, la polaridad circular es polaridad circular derecha o izquierda.

(13) Modulación por desplazamiento de fase cuaternaria (QPSK)
Modulación por desplazamiento de fase en el cual se utilizan cuatro diferentes ángulos de fase.

(14) RF
Una frecuencia que se utiliza para la transmisión de radio, generalmente entre 10 KHz y 300,000 KHz.

(15) RGB
Información de vídeo en la forma de valores de triple estímulo del Rojo, Verde y Azul. La combinación de los tres valores representa la intensidad de cada uno de los tres colores puede representar el rango completo de la luz visible.

(16) Receptor STB
Set Top Box, otro nombre frecuente del receptor satelital digital, debido a que generalmente se coloca sobre la TV en el interior. Esta palabra se utiliza ahora en todo el mundo.

(17) Rango de símbolo
La cantidad de información transmitida por segundo.

(18) Transpondedor (TP)
Equipo del satélite que recibe un solo canal de enlace desde una estación terrestre de satélite, la amplifica, convierte la frecuencia y cambia la polarización, y después la transmite de nuevo a la tierra.

(19) Transmisión de transporte
La transmisión de bits formada antes de la transmisión de las señales al combinar la transmisión de vídeo, audio y la información de un servicio. Consiste en paquetes de tamaño fijo de 188 bytes de información.

Especificaciones

1. Sintonizador y demodulador	
Rango de frecuencia de entrada	950MHz ~2150 MHz
Nivel de la señal de entrada de la RF	-64 dBm ~ -25 dBm
Impedancia de la RF	75 Ω
Ancho de banda de la RF	55 MHz/8 MHz (Bajo 5 Msps)
Alimentación del LNB:	13/18 DC, +/-5%, 0.5A máx.
Interruptor de tono del LNB	22 KHz +/- 2KHz, 0.64V p-p +/0.15V
Control DisEqC	V1.0, V1.2, ráfaga de tono A/B
Demodulación	QPSK,8PSK
Tasa de baudios	1 ~ 45 Msps/SCPC, MCPC
2. MPEG	
Transport Stream	MPEG-4, H.264, MPEG-2 ISO/IEC 13818 Especificaciones de Transport Stream
Rango de entrada	Máx. 120 Mbit/s
Vídeo	1080 full-HD MPEG-4 extended ASP, MPEG-2 MP@HL y MP@ML
Audio	MPEG-1/2 Capa de audio 1 o 2, MPEG2 MPEG4 AAC y MPEG4 AAC-HE(AAC+), Dolby Digital (AC-3), MP3, WMA
Relación de aspecto	4:3, 16:9, Auto
Resolución de vídeo	576i, 576p, 720p, 1080i,1080p
Modo de audio	Estéreo, canal dual, estéreo conjunto, monoaural
Frecuencia de muestreo del audio	32,44.1/48KHz
3. Conector	
Entrada IF del LNB	Tipo F, IEC 169-24 hembra
LNBIF en bucle	Tipo F, IEC 169-24 hembra
Salida de HD	Vídeo/Audio HD Ver. 1.2 Tipo A
TV SCART	CVBS, RGB, Audio L/R
RCA	AUDIO L/R, CVBS, 0/12V

Especificaciones

4. Alimentación	
Frecuencia de entrada	100-240V~, 50/60Hz
Consumo de energía	Máx. 25W
Potencia en espera	Máx. 1W
Peso	Aprox. 1.5 kg
Temperatura de operación	0º-40º
Temperatura de almacenamiento	-40º - 60º

5.Sistema principal	
CPU	667 MHz
Flash (NAND FLASH)	8 MByte (64 Mbit)
S-Dram (DDR III)	256 MByte (2 Gbit)
USB	USB 2.0